


Brytskydd för dörr, port, lucka och grind.

Dörr ska vara i gott skick och vara stabilt monterad i omslutande vägg så att dörrspringan inte kan vidgas eller hela dörren/grinden kan brytas loss från väggen. Kilning ska alltid finnas mellan slutbleck och vägg samt mellan gångjärn och vägg.

Glas i dörren ska i möjligaste mån undvikas. Detta gäller speciellt om dörren ligger indragen i fasaden eller vetter mot en undanskymd plats, som exempelvis baddörr mot gård, lastkaj eller trapphus. Om glas måste finnas i dörrbladet bör det skyddas med inkrypningsskydd av stånggaller, laminerat glas eller polykarbonatskiva.

Se även www.trygghansa.se

- Dörrar av stål/plåt, även branddörrar, kan förbättras med brytförsvårande beslag, exempelvis med en fyrkantsstav längs hela låssidan, så att en negativ brytvinkel erhålls.

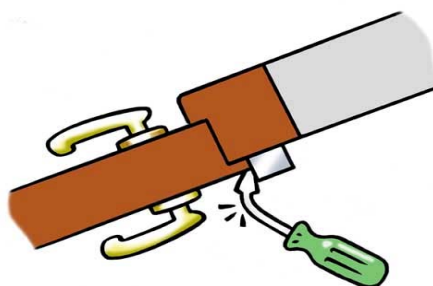

- För trädörrar finns brytskydd som består av två stålprofiler som monteras så att de täcker dörrspringan. Man kan då inte komma åt emellan dörr och karm med ett brytverktyg vilket gör det betydligt svårare att bryta sig in.



Brytskydden finns att köpa färdiga för både utåt och inåtgående dörrar. Två varumärken är SecuStrip och C-PROFILEN.

Det finns även andra typer av brytförsvårande beslag som ger samma resultat som ovan exempel. Likaså finns det dörrar utformade så att de ger ett brytskydd från början. Samtliga brytskydd bör täcka hela dörrbladets längd. Kontakta gärna en auktoriserad låssmed för förslag.

Brytskydden går även utmärkt att använda till fönster.